

コットン布シール(お名前用)

この度は、サンワサプライのインクジェット用コットン布シールをご購入いただき、誠にありがとうございます。この用紙はアイロンを使わずにいろいろなものにペタペタと貼ることができ、しかもあたらはがすこともできる便利なコットン布シールです。また、アイロンが使えるものにはアイロンでより強く接着させることもできます。(アイロン接着についてはp.3~5で詳しく説明しております。)この用紙を正しくお使いいただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。



シールが貼れるもの

布、木、ガラス、プラスチック、紙、紙などの素材。ゆるい曲面があつてアイロンのかけられない布系素材など。

※ご注意ください。

- 極端に凹凸の大きいものや水分・油分などで汚れているものや球面など、特殊なもので場所には貼れません。また紙に貼った場合は、はがすとき紙が破れることがあります。一般的なセロファンテープより強い粘着力があります。
- 通常の使用で、シールをはがしたあとの残残りはほとんどありませんが、高価な素材や特別な素材にはご使用にならなくてください。
- 優れた耐久性を備えておりますが、長時間水に浸された状態では画像がにじむことがあります。また濡れた状態での他のものと長時間接触しているとき色移りが生じる恐れがあります。
- アイロンをかけるれない素材、表面に特殊な加工をしてある素材、極度に毛羽立っている生地や凹凸のある素材にはアイロンを使用しないでください。シールとしてのみご使用ください。また、アイロン後ははがすことも可能ですが、はがした後糊が残ることがありますので、残残りが気になるものにはアイロンを使用しないでください。

使用方法

1 デザインをします。

お名前シールの形にうまく印刷できるよう、対応ソフトまたはダウンロードしたテンプレートを使って、あらかじめデザインをします。その後、コットン布シールの表面に正確にプリントします。

画像は反転させません



パッケージに使っているコットン布シールのイラストの他、かわいらしいイラストがサンワサプライのサイトにおかダウンロードできます。最新の情報やテンプレート、自由に使え素材のダウンロードについては、用紙専用サイト「ペーパーミュージアム」
http://paperm.jp/ または、
http://www.sanwa.co.jp/へgo!

2 デザイン

- コットン布という素材の特性上、一般の用紙より少しやわらかい感じがて、やや薄めに印刷されます。

3 用紙設定について

対応ソフトの「用紙選択」の画面で、「サンワサプライLB-NAME17NU4K」または「LB-NAMEJP17NU4」、「LB-NAMEJP17」、「LB-NAMEJP17FN」を選んでください。もしない場合は、各ソフトのマニュアルに従って、用紙を新たに登録してください。※特別なソフトがない場合は、無償でWordなど使えるテンプレートがダウンロードできます。詳しくは、上記サイト「ペーパーミュージアム」の「テンプレート」コーナーをご覧ください。

・サンワサプライWEBサイトからWord2000用テンプレート(イラスト付テンプレート)・テンプレートBANKWEBサイトからWord2000/2002(Office XP)/2003、太郎8/9/10/11/12/13、クリリス、ワークス4.0、Illustrator8.0 for Windows/Mac用テンプレート(枠のみ)詳しいテンプレートの使い方は別紙の「テンプレートの使い方」をご覧ください。

4 用紙微調整

プリンタの種類、給紙の仕方によって印刷範囲がずれることがあります。テストプリント紙を使ってテストプリントを行い、印刷範囲を調整してください。また、その際は各ソフトのマニュアルに従ってください。(テストプリント紙は必要に応じてコピーしてお使いください。)

2 印刷をします。デザインした画像をそのまま正像でコットン布シールに印刷します。

(プリンタについて)

この用紙が使えるのは、右記のプリンタです。


エプソン:PM-PX-CCシリーズ※、MJシリーズ
※PM-4000PX、PX-G-V-Aシリーズなどの顔料系インクにも対応。

キヤノン PIXUS-BJ-C-BJシリーズ
※印刷不良がある可能性があるため、hp-NEC製プリンタには対応しません。

(用紙の構造上、用紙が鋭角に曲がる機種ではご使用いただけません。)

(印刷について)

- 1) 用紙サイズを必ず「はがき」にしてください。
- 2) シールの形に合ったところがある面が表面で印刷面です。印刷面がシールのノズル側にくるように入紙をセットしてください。またこの用紙には上下方向があります。用紙を置いた時右上のコーナーがカットしてある方が上方向になります。コーナーカットしてある方からプリンタに差し込んでください。(下図参照)
- 3) この用紙は手差しして1枚1枚給紙してください。給紙されない時は、用紙の後ろにはがきサイズの堅めの台紙を置いてください。
- 4) 使用するプリンタの種類によりわずかに濃淡の差があることがあります。その場合は、各種機の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。また、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度を調整してください。
- 5) 下記の用紙設定に従い、正像プリントします。

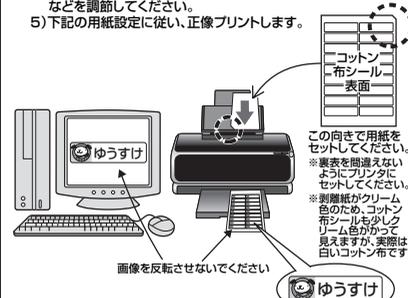

(用紙設定・モード設定(例))

印刷の際には下記の設定モード設定でご使用いただくことと良好な画像を得ることができます。

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン※1	EPSONスーパーファイン紙	きれいなま
キヤノン	高品位専用紙	きれい
富士ゼロックス・レックスマーク	1専用紙	ベスト

- ※1:エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-G-V-Aシリーズなどの顔料系インクにも対応しています。
- ※注hp-NEC製プリンタなど上記以外、用紙が鋭角に給紙されるプリンタには対応しておりません。

3 ご注意


- 用紙の特性上、用紙に反りがあると、印刷開始位置にインク汚れが出る場合があります。反りが見られるときは下記の図のように用紙を軽く曲げ、反りをなくしてください。(あまりひどく折り曲げないでください。また、このとき印刷面が波打ったり汚れたり、シールがはがれたりしないようお気を付けてください。)



反りのある状態 手で軽く 逆方向に曲げる まっすぐに

- 用紙設定でキヤノン、エプソンなどの「[シャツ転写専用]」、「[アイロンプリントペーパー]」は選ばないでください。画像が反転させていただきます。
- 黒や濃い色を多く使って印刷するとき、プリンタによってはローラーのあとがつくことがあります。

3 コットン布シールをはがします。

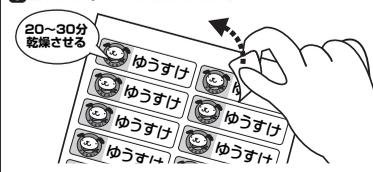

はがすときは、端や角からゆっくりとめくると簡単にとれます。

4 ご注意

- 印刷後は、20~30分以上乾燥させてご使用ください。
- シールの端から糸が出てくる場合がありますが、その際はハサミで切って整えてください。

4 シールを貼ってできあがり!

曲面があってアイロンがかけられない布や、ガラスやプラスチックなどにベタッと貼ってできあがり! 強粘着糊なので、使用中にははがれにくいですが、不要にならなはがしたり、貼り替えたりすることができます。糊残りもよくキレイです。※何度も貼りがえると、糊部分が生地繊維が付着して粘着力が落ちるおそれがあります。




はがせやす

①注意

●優れた耐久性を備えておりますが、長時間水に浸された状態では画像がにじむことがあります。また濡れた状態で他のものや長時間接触していると色移りが生じる恐れがありますのでご注意ください。

●名札として

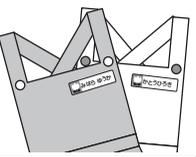

●学年が変わると貼りがえるシールとして



番外編

より強く接着したいときは、以下の手順に従ってアイロンを使って貼り付けをしてください。

アイロン 貼り付けが可能な布

綿100%および綿ポリ素材のもの。160~180度でアイロンがかけられる素材。

※表面に防水加工のしてあるもの、表面の粗いもの、凹凸の大きい生地、伸縮性のある生地、タオル地など毛羽立ちのある生地、極端に厚手の生地には対応しません。(アイロンでうまく貼れなかったり、使用中、または洗濯中にはがれたりする恐れがあります。)

①注意

- 凹凸がある生地や硬い生地では、アイロン後、生地が目かコットン布シール部分に出てきて、アイロン貼り付け前と雰囲気異なることがありますので、ご注意ください。
- アイロンで貼り付けることでより強度をもたせることができますが、洗濯耐久性はあまり強くありません(5回程度の洗濯はOK)。くり返し洗濯をされるものにはおすすしません。洗濯をくり返し行うものには「アイロンで貼るコットン布シールお名前用(LB-NAME17NU5K)」がありますのでそちらをご利用ください。詳しくはお問い合わせください。

②生地色について



- 下地: 濃い色
- 下地: 白または淡色

コットン布シールをそのまま上から貼り付けるので、下地のTシャツ等の布の色が黒や赤などの濃色でも透けて見えません。下地の色が濃い色でも、印刷してない白い部分はそのまま白く表現されます。

▲安全上のご注意

- アイロンを使用しますので、やけど、火災に十分ご注意ください。特にお子さんなどによる取扱いはおやめください。
- ご使用前に本製品とご使用になるアイロンの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

準備するもの

コットン布シールを貼ってあるもの(綿及び綿ポリ素材)

※素材については「アイロン貼り付け可能な布」をご覧ください。



表面が堅めのアイロン台または、堅くて丈夫な台(テーブルやこたつ板など)の上に、厚手の紙や布を敷いたもの)



普通紙



アイロン

1 堅めのアイロン台とアイロン、普通紙を用意します。

①注意

- 綿または綿ポリ素材(ポリエステル)の混紡率は50%までの布にアイロンで貼り付けできます。
- 防水加工のもの、織り目の粗いもの、縫い目のある部分はアイロン貼り付けには適しません。「防水加工」と表示がない商品もありますのでご注意ください。
- 布製品の中には表面に油分を含んでいるものがあります。そのまま貼り付けると、洗濯時にはがれやすくなる場合があります。一度洗濯をおこなってアイロン貼り付けることをおすすめします。
- シャツなど布にしわがある時は、あらかじめアイロンでしわをのばしてください。
- 毛羽立っている生地やよく伸び縮みする生地へのアイロン貼り付けは、生地自体の伸縮性と洗濯によってははがれ起こることがありますので、避けてください。
- 凹凸の大きい生地へのアイロン貼り付けは、凹凸部分にシールの樹脂が入り込みます接着不良となり、使用中または洗濯中にはがれるおそれがあります。ご注意ください。
- 凹凸のある生地や硬い生地へアイロン貼り付けした場合は、生地が目か表面にでてきて印刷されたものとは少し異なることがあります。



2 アイロンをかけます。

コットン布シールの上に普通紙をあてて、両手で体重をかけて上から強く押さえるように、しっかりアイロンをかけます。



アイロンは両手を使って、全体重をかけて念入りにかけてください。温度は160~180度(最高温)、ドライにしてください。



①注意

★アイロンについて

- アイロンは約5分間、予熱してください。
- スチームの使用はしないでください。
- 家庭用アイロンでスチーム穴があるときは、その部分でムラが発生しやすいので、穴のない平らな面を使って貼り付けしてください。
- コードレスアイロンの場合、アイロン中に温度が低下しますので、こまめに充熱してください。また、200度以上にならないようにしてください。

★アイロンかけ方について(アイロンかけのコツと注意)

- 画像の大きさ、印刷内容によって、アイロンをかける時間を変えてください。画像の濃度が濃いもの、また押さえつけるアイロンが小さくアイロン貼り付け部分がアイロンからはみ出すときは、アイロンをかける回数と時間を多くしてください。その際、布やコットン布シールが焦げないようご注意ください。
- 必ず1か所「15~20秒ずつ押さえつける」作業を2~3回繰り返して、全面に均等に熱と力がかかるようにしてください。特に周辺と角にしっかりアイロンをかけてください。
- コットン布シールの裏表を間違えないようご注意ください。逆に直くとアイロンまたは普通紙についてしまいます。
- 普通紙なしで、直接貼り付け部分にアイロンをかけないでください。
- 均一に熱が加わらないとムラができ、きれいに貼り付けできません。
- アイロンが十分に当たると色落ちやすく、洗濯時に貼り付け部分がはがれやすくなります。

2のつづき

ご注意

- 間違えて貼り付けたコットン布シールの上から、別のコットン布シールを貼り付けしないでください。色にしみ、色落ちがはけの原因になります。
- 加熱中に蒸気および臭気が発生することがありますので、換気の良い所で作業してください。
- アイロンの熱や作業によっては、素材を焦がす恐れ、またカラー布は変色する恐れがあります。注意しながら作業をすましてください。
- エフソフプリンタPX-G-V-Aシリーズなどの顔料系インクで印刷したコットン布シールを使うと、インクの特性上、アイロン貼り付け後に印刷部分の黄色味が強くなることがあります。また、そのときインクが昇昇して普通紙を黄色く染めることがあります。そのときは同じ普通紙を再度利用しないで破棄してください。そのまま使うと、昇昇したインクが生地などを汚すおそれがあります。

3できあがり!!

アイロンをかけることで水性インクが染まり、より色落ちしにくくなります。またアイロンで加熱することでインクが定着するのでさらに色落ちしにくくなり、洗濯しても色あせがありません。

※初期の条件でインクが水洗いなどにより多少落ちることがあります。5回程度後の洗濯では色落ちなどの心配はありません。を以上の洗濯では若干色あせは、はかれますがなくなります。(但し、全ての条件に就いて印刷・貼り付けされている場合)

ご注意

- 優れた耐水性を備えておりますが、長時間水に浸された状態では画像がにじむことがあります。また濡れた状態で他のものも長時間接触したとき色移りが生じる恐れがあります。
- コットン布シールをアイロンで貼り付けた衣類を着用したまま、水や海水(塩水)につかったり泳いだりしないでください。にじみや色落ちが生じることがあります。
- コットン布シールを貼り付けたTシャツなどの布を着用中、または着用後に肌荒れまたは肌かぶれが起きた場合は直ちに着用をやめください。
- 重畳による色移りのおそれがありますので、一度洗濯してからのご使用をおすすめします。アイロン貼り付け後、24時間経過後洗濯を行ってください。

ゆうすけ




ゆうすけ

コットン布シールのはがし方

不要になったコットン布シールは端のほうから、ばりばりとはがすことができます。

- ※はがすときは生地をいためないように、コットン布シール部分をはがしてください。
- ※はがしたあと、糊が残ることがありますのでご注意ください。



洗濯について(アイロン貼り付けしたもの)

※アイロンを履かず貼り付けている布シールは、洗濯時ははがしてください。

重要 誤った洗濯方法は、色落ちやにじみ、はかれなど不具合をおこす原因となります。下記の指示に従ってください。

用紙自体の耐久性を高めています。インクジェットプリンタで印刷しているため、通常の洗濯もの異なるデリケートな取扱が必要となります。市販されているフロントTシャツやバッグなどと同様に扱うようにしてください。下記の注意に従って、洗濯機で洗濯してください。(手洗いはしないでください。)*以下の方法に従わない洗濯方法ではご使用にならないでください。

※注:耐水性・洗濯耐久性を上げましたが、なるべく汗や雨など水に濡れた状態で長時間放置しないでください。また、長時間水に浸さないでください。にじみが出たり、色移りしていただくことがあります。(やむなく放置される時は、印刷部分が他の布に触れないよう、形を整えてください。色移り避けることができます。)

- ① シール部分を裏返し、ネットに入れてください。アイロンのかけ方が不十分だと色落ちすることがありますので、他の衣類とは分けて洗濯してください。
- ② 冷水で、家庭用洗濯機で弱流水に洗ってください。30℃以上の温水や塩水での洗濯は避けてください。(お風呂の残り湯などはにじみや色落ちの原因になることがありますので、使用しないでください。)
- ③ 市販の洗濯洗剤を使用してください。(但し、漂白剤入りの洗剤、漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。)
- ④ 洗濯後・脱水後は、直ちに取出し、形を整えて陰干してください。乾燥機のご使用はお避けください。また、濡れた状態で強くこすりやすると、色移りがありますので避けてください。



洗濯するときの注意

- つけおきはしないでください。
- 色落ちの原因になりますので、ドライクリーニングはしないでください。
- 洗濯にはかならず冷水をお使いください。風呂の残り湯は使わないでください。また、手洗いはしないでください。
- 漂白剤、柔軟剤は使わないでください。
- マイナスイオン洗濯、タンブラー洗濯など、特殊な洗濯方法は選ばないでください。激しく色落ちすることがあります。

洗濯後のアイロンかけについて(アイロン貼り付けしたもの)

- 洗濯堅牢性に優れていますが、万一コットン布シールの一部がはかれ、浮き上がりが見られたら再度普通紙を介して加熱加圧することを勧めます。アイロンをかけた後、コットン布シールは元通りに貼り付けられます。アイロンのかけ方は、P.4-5を参照ください。
- コットン布シール部分にアイロンをかけたときは、必ずその部分に普通紙を置いて行ってください。

使用上の注意

- 対応布、対応プリンタ、アイロンの仕方、洗濯方法など、ここに記載されている以外の方法でご使用になられた場合に生じた不具合について、弊社では一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- アイロンを使用する際は、やけど、火災にご注意ください。特にお子さまだけによる取扱いはおやめください。
- ご使用前に本製品とアイロンの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。
- プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより画像色・画像の精緻さが変わることがあります。
- 用紙は必要だけ取出し、開封後はなるべく早めにお使いください。
- コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

保管上の注意


- 使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温20℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平にして保管してください。外で長い時間放置しないようにすると、反りが発生したりする可能性があります。
- 高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ(空調など)のある場所を選んで保管してください。
- 陽め切った車内やトラックなど、高温になる条件での保管は避けてください。
- 開封後はなるべく早くお使いください。

開封後は早めにお使いください。

その他のサイズ、アイロン不要のコットン布シールもあります

アイロン不要のコットン布シール

その他のサイズ

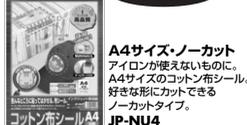

A4サイズ・ノーカット

アイロンが不要なものに、A4サイズのコットン布シール。好きな形にカットできるノーカットタイプ。
コットン布シールA4 JP-NU4



ハガキサイズ・ノーカット

ハガキサイズのコットン布シール。好きな形にカットできるノーカットタイプ。
JP-NU4A6

アイロンで貼るコットン布シール



A4サイズ・ノーカット

A4サイズのコットン布シール。好きな形にカットできるノーカットタイプ。
JP-NU5




A5サイズ・ノーカット

A5サイズのコットン布シール。好きな形にカットできるノーカットタイプ。
JP-NU5A5



ハガキサイズ・ノーカット

ハガキサイズのアイロンで貼るコットン布シール。好きな形にカットできるノーカットタイプ。
JP-NU5A6



お名前用
あらかじめお名前シールのほか前シールであるアイロン貼るコットン布シール。
LB-NAME17NUSK

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取替いたします。それ以外の責はご容赦いただけます。

※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取替、その他の補償はご容赦いただけます。

※商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社
www.sanwa.co.jp
08/01/KYME