


RAC-SV18SP サイドパネル 組立説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。この棚板は、下記の要領でRAC-SV18に取り付けて下さい。パッケージケースの中には、下記の部品が入っています。


用意していただくもの・・・手袋（鋼製品です）ので組立の際は必ず着用して下さい。）

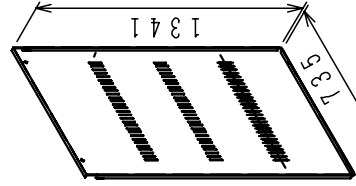

サイドパネル×2




ボルト (M6×12) ×4



六角レンチ×1

- 1 サイドパネルを取り付ける時に上部棚板を固定している4本のネジを外して下さい。
- 2 上部棚板を固定している4本のネジは、サイドパネルと共に締めして下さい。
- 3 下部は付属のネジで止めて下さい。

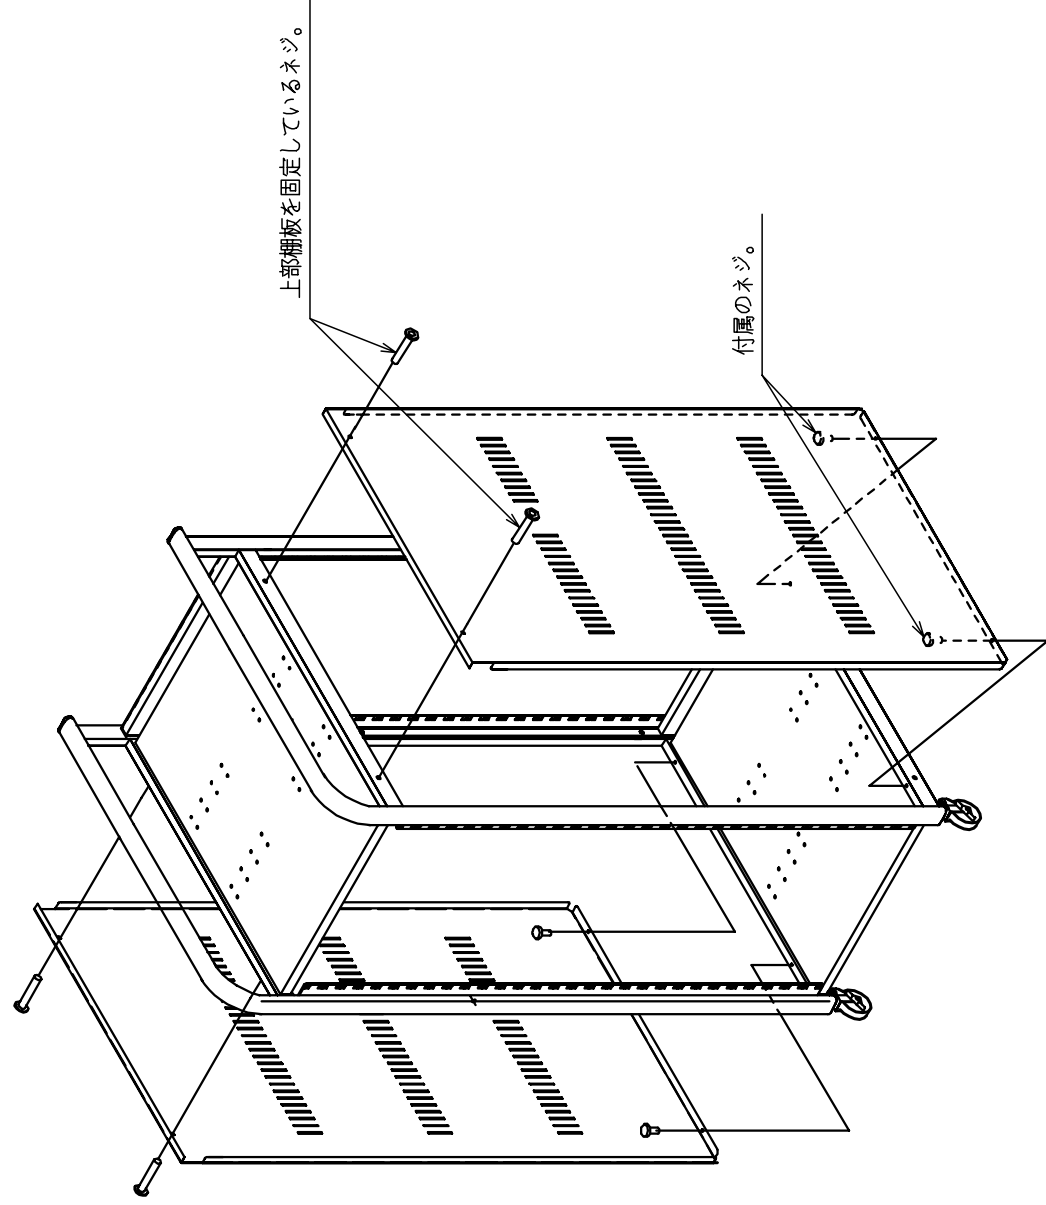

製品に関する
お問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

東京サンワプラプラライセンター
〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL 03-5163-0011 FAX 03-5163-0033

岡山サンワプラプラライセンター
〒700-0825 岡山市田町1-10-1
TEL 086-223-3311 FAX 086-223-5123